

Complément au point 10 de la notice d'utilisation Remplacement cartouche filtrante CITO-QC

Un marquage apparemment contradictoire du sens d'ouverture sur le couvercle du boîtier de la cartouche filtrante (2.1) et sur la petite clé de montage peut prêter à confusion quant au sens de rotation correct pour ouvrir le boîtier de la cartouche filtrante (2) .

Le "OPEN" sur la petite clé de montage avec la flèche pointant vers la droite indique le sens d'ouverture pour dévisser le boîtier de la cartouche filtrante (2) .

Le « OUVERT » sur le couvercle du boîtier de la cartouche filtrante (2.1) avec la flèche pointant vers la gauche indique le sens dans lequel le boîtier de la cartouche filtrante (2) est dévissé de la tête du boîtier du filtre (1.1) .

Veuillez noter le marquage "Oben" sur la petite clé de montage.

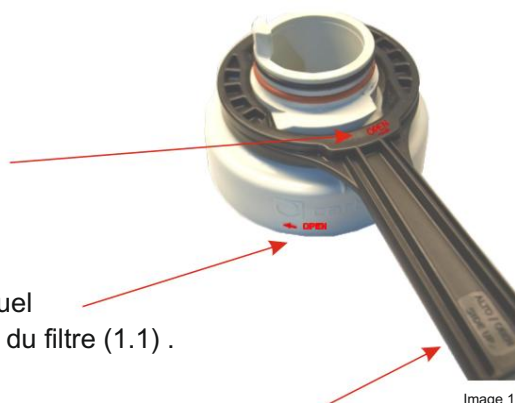


Image 1

Remarque pour un démontage plus facile du boîtier de cartouche filtrante (2)

1. Placez le boîtier de la cartouche filtrante vide (2) sur le plan de travail devant vous de sorte que le couvercle du boîtier de la cartouche filtrante (2.1) soit orienté vers la droite.

2. Positionnez la clé de montage comme indiqué sur la Figure 2 , la petite clé de montage pointe vers vous à une position d'environ 10 heures, la grande clé de montage repose sur le plan de travail (table).

3. Appuyez maintenant sur la petite touche de montage, le boîtier de la cartouche filtrante (2) est maintenant ouvert.



image 2

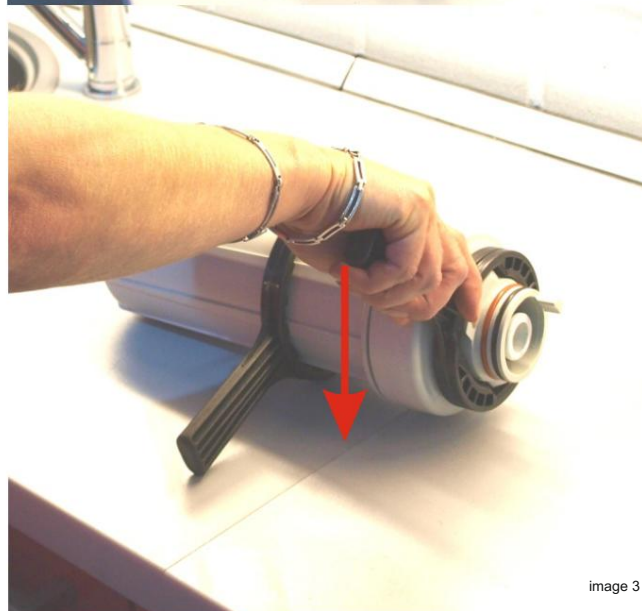


image 3